

## Icotera i5800 Fiberkonverterare

Av/på-knapp.  
Används för  
att starta om  
enheten.

LAN-portar.  
Endast port1 är driftsatt.  
Här kopplas en CAT6  
sladd in (minst 1m lång).




Här kopplas  
elsladden in  
(12V/2A).

USB-portar  
(används ej).

Telefoniportar  
(används ej).

Utgång för Digital  
TV och Radio  
(CATV).

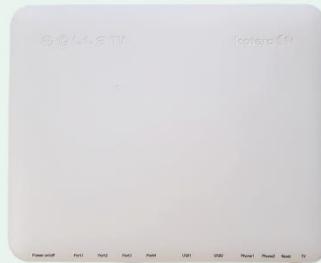


## Lamporna

På din fiberkonverterare finns ett antal lampor, de kan vara ett bra sätt att felsöka om du upplever problem.

		Link Activity		Link Status		GPON		WAN		1		2		WIFI		CATV
	Link Activity-lampan lyser grönt när kommunikationslänk etablerats.			Link status-lampan lyser gult när porten använder 1 Gb/s.		GPON-lampan lyser grönt när fiberkonverteraren har upptäckt och synkroniserat signalen.		WAN-lampan är släckt när det är dålig/ingen anslutning på porten.		GPON-lampan lyser rött när ingen signal hittas/ingen fiber inkopplad.		CATV-lampan är släckt när CATV är inaktiverat.				CATV
	Link Activity-lampan blinkar grönt när det går internettrafik.			Link status-lampan är släckt när porten använder 10/100 Mb/s.		GPON-lampan lyser grönt när fiberkonverteraren har upptäckt och synkroniserat signalen.				CATV-lampan lyser grönt när CATV är konfigurerat, påslaget och har signal.						CATV
	Link Activity-lampan är släckt när det är dålig/ingen anslutning på porten.			Link status-lampan är släckt när porten använder 10/100 Mb/s.		GPON-lampan lyser rött när CATV är påslaget och konfigurerat men har låg/otillgänglig signal.				Alla statuslamporna blinkar grönt oscillerande vid uppstart/omstart.						
	Link status-lampan lyser gult när porten använder 1 Gb/s.			Link status-lampan är släckt när fiberkonverteraren uppdateras.		GPON-lampan blinkar grönt när enheten synkroniseras.				Alla statuslamporna blinkar grönt pulserande när fiberkonverteraren uppdateras.						

I mediaskåpet sitter din fiberkonverterare, den sitter fastmonterad i skåpet och ska sitta kvar vid flytt. Koppla vidare internet ut i lägenheten med hjälp av uttagen i mediacentralen.

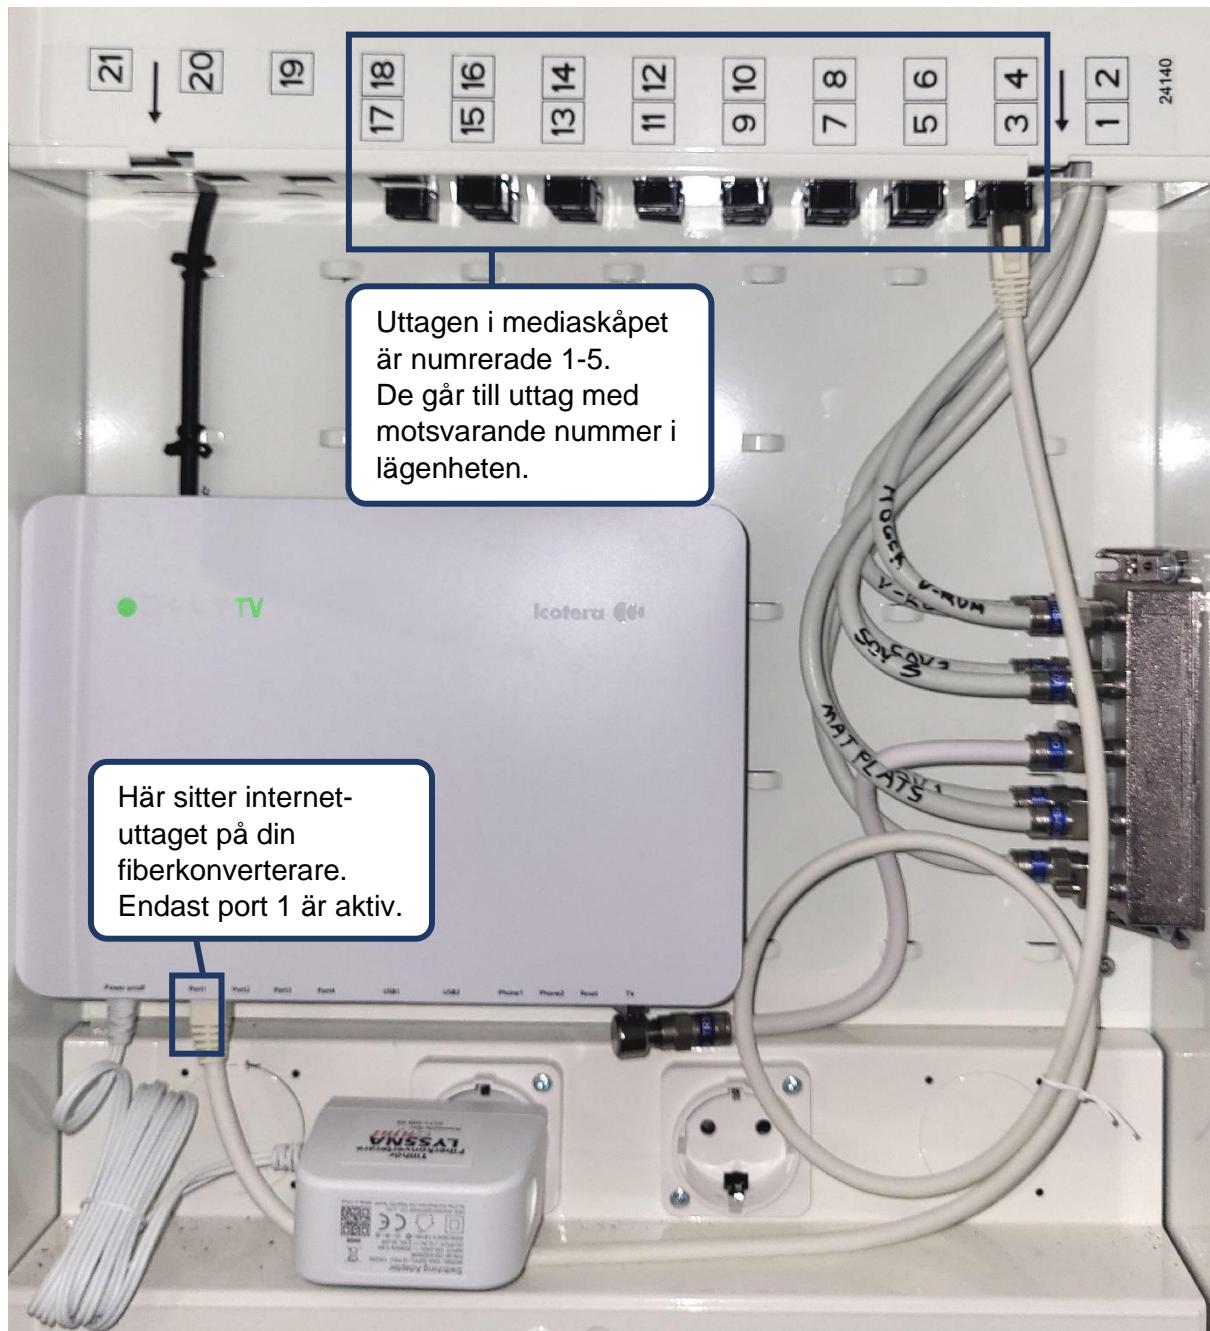

\*Denna bild visar ett monteringsexempel. Vid flytt ska fiberkonverterare och nätdel sitta kvar.

**LYSSNA**  
*njut*  
Powered by fiber

# Koppla mot fiberkonverteraren

Beroende på hur du vill använda ditt internet finns det flera sätt att koppla mot din fiberkonverterare.

## Wifi



Tänk på att inte placera routern inne i mediacentralen då det kan försämra räckvidden.

## Om du vill ha routern i ett annat rum



- Siffran på uttaget du kopplar in kabeln i på panelen i mediacentral ska motsvara siffran på uttaget i lägenheten. T.ex. Uttag 1 i mediacentralen ➤ uttag 1 i lägenheten.

## Till stationär dator



Välkommen till oss på

**LYSSNA**  
*njut*  
Powered by fiber